


asline®

OLS 02/220 Kabin Altı Aşırı Yük Sistemi Kullanma Kılavuzu

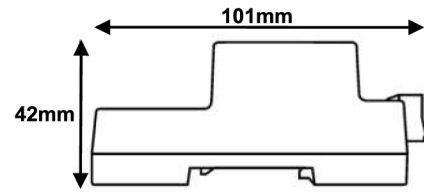

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi : 210-230VAC 50/60Hz.
Çalışma Sıcaklığı : -10..+65 °C
Çıkış : 3 adet röle (Asgari, Tam ve Aşırı Yük)
Kontakt Kapasitesi : 10Amp./250VAC, 5Amp./30VDC NA&NK
Hassasiyet : ± %5
Analog Çıkış : 0-10V.
Sensör Adedi : Usb çoklayıcı ile artırılabilir
Kapasite : 800kg./Sensör (Kabin+Yük)
Otomatik kalibrasyonlu. Kalibrasyon yapmaya gerek yoktur.

Program Tanımları

8888 : Kabin içi kg. değeri
ALr1 : Asgari Yük(Alarm 1)
ALr2 : Tam Yük(Alarm 2)
ALr3 : Aşırı Yük(Alarm 3)
tArE : Dara
AnL9 : Analog Çıkış

Tuş Tanımları

P : Programa giriş ve programlama
Q : Programdan çıkış
⬆️⬆️ : Değer ve parametre değiştirme

1-Programlama

P tuşu **ALr1** ekranda görülene kadar basılı tutulur. Ekranda **ALr1** görüldüğünde basmayı bırakın. Sıradaki işlemi takip ediniz.

Alarm 1-Asgari Yük Değeri

Tekrar **P** tuşuna basın ekrandaki değeri **ALr1** (Alarm 1) için istenilen değere ⬆️⬆️ tuşları ile ayarlayın. Sıradaki işlemi takip ediniz

Alarm 2-Tam Yük Değeri (kapasitenin %80'ni)

Tekrar **P** tuşuna basın. Ekranda **ALr2** (Alarm 2) görülür. **P** tuşuna basın ekrandaki değeri **ALr2** (Alarm 2) için istenilen değere ⬆️⬆️ tuşları ile ayarlayın. Sıradaki işlemi takip ediniz

Alarm 3-Aşırı Yük Değeri (kapasitenin %100'ü)

Tekrar **P** tuşuna basın. Ekranda **ALr3** (Alarm 3) görülür. **P** tuşuna basın ekrandaki değeri **ALr3** (Alarm 3) için istenilen değere ⬆️⬆️ tuşları ile ayarlayın. Sıradaki işlemi takip ediniz

3-Dara Alma İşlemi

Uyarı: Dara alınırken kabin içinin ve üstünün boş olduğundan emin olunuz.!

Tekrar **P** tuşuna basın. Ekranda **tArE**(dara) görülür **P** tuşuna basın, ekranda **no** ibaresi çıkar. ⬆️ tuşuna basın ekranda **YES** görülür. Tekrar **P** tuşuna basın, ekranda **tArE** ibaresi yanıp sönmeye başlar. İşlem bittikten sonra ekranda **AnL9** görülür.

Uyarı: Eğer Analog çıkış isteniyor ise programdan çıkmadan sıradaki işlemleri takip ediniz.! (madde 4)

Analog değer çıkışı istenmiyor ise **Q** tuşuna basarak programdan çıkınız. İşleminiz bitmiştir.

4-Analog Çıkış Değeri

AnL9 ibaresi görüldükten sonra **P** tuşuna basın ekranda görülen değeri analog çıkış için istenen değere ⬆️⬆️ tuşları ile ayarlayın.

Örnek: 400kg. ayarlandığında cihaz 400kg.da 10V., 200kg.da 5V. çıkış verecektir. Ara yük değerlerinde yazılan yük değerine göre oransal voltaj değeri alınır.

Son olarak **P** tuşuna basılır. Cihaz otomatik olarak programdan çıkacaktır. İşleminiz bitmiştir.

5-Manuel Kalibrasyon(Gerekli Durumlarda Yapınız)



P tuşu ve ⬆️ (yukarı ok) tuşunu birlikte basılı tutun **CAL** ibaresi görülür. **CAL** görüldüğünde basmayı bırakın. **P** tuşuna basın. Ekranda **FULL** görülür. Bu anda kabin içerisine değeri bilinen bir yük konur.

Uyarı: Kabin üzerinde başka yük olmamasına dikkat ediniz.!

P tuşuna basın **FULL** ibaresi yanıp sönmeye başlar, sonrasında ekranda görülen değere ⬆️⬆️ tuşları ile kabin içerisindeki bilinen yükün kg. değerini girin.


P tuşuna basarak programdan çıkınız. İşleminiz bitmiştir.

Hold Girişi (Bu özelliği kullanmayacaksanız bağlantı yapmayın)
Hareket sırasında sensörlerin ölçüm yapmasını engeller. Hareket esnasında HOLD girişine Voltaj (220/24V AC/DC) gelmelidir.

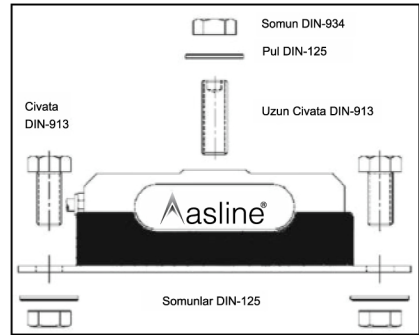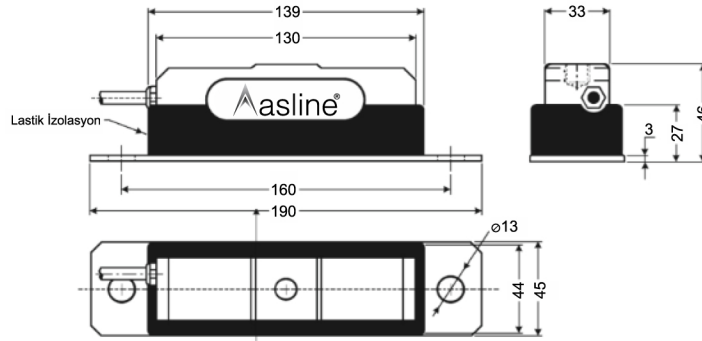


Bağlantı Şekilleri

4 YÜK HÜCRELİ BAĞLANTI

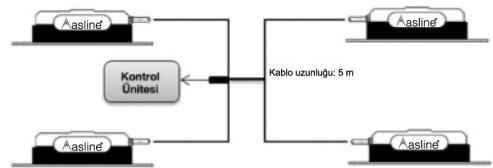

2 YÜK HÜCRELİ BAĞLANTI

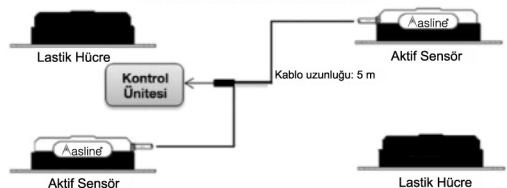

Simeks Elektrik Elektronik Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti.

Ferhatpaşa Mah.Fevzi Çakmak Cad.24.Sok.No:10A

Ataşehir/İstanbul-Türkiye

Tel:+90 216 6616640

info@simekselektrik.com.tr

Fax:+90 216 6616643

www.simekselektrik.com.tr