


136mm

90mm

asline®

OLS 02/220 Aşırı Yük Sistemi Kullanma Kılavuzu

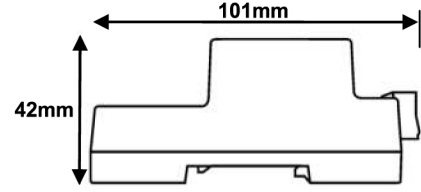

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	: 210-230VAC 50/60Hz.
Çalışma Sıcaklığı	: -10..+65 °C
Çıkış	: 3 adet röle (Asgari, Tam ve Aşırı Yük)
Kontak Kapasitesi	: 10Amp./250VAC, 5Amp./30VDC, NA&NK
Hassasiyet	: ± %5
Analog Çıkış	: 0-10V.
Sensör Adedi	: Usb çoklayıcı ile arttırılabilir

Program Tanımları

8888	: Kabin içi kg. değeri
ALr1	: Asgari Yük(Alarm 1)
ALr2	: Tam Yük(Alarm 2)
ALr3	: Aşırı Yük(Alarm 3)
tArE	: Dara
AnL9	: Analog Çıkış

Tuş Tanımları

P	: Programa giriş ve programlama
Q	: Programdan çıkış
↑ ↓	: Değer ve parametre değiştirme

1-Programlama

P tuşu **ALr1** ekranda görülene kadar basılı tutulur. Ekranda **ALr1** görüldüğünde basmayı bırakın. Sıradaki işlemi takip ediniz.

Alarm 1-Asgari Yük Değeri

Tekrar **P** tuşuna basın ekrandaki değeri **ALr1** (Alarm 1) için istenilen değere **↑ ↓** tuşları ile ayarlayın. Sıradaki işlemi takip ediniz

Alarm 2-Tam Yük Değeri (kapasitenin %80'ni)

Tekrar **P** tuşuna basın. Ekranda **ALr2** (Alarm 2) görülür. **P** tuşuna basın ekrandaki değeri **ALr2** (Alarm 2) için istenilen değere **↑ ↓** tuşları ile ayarlayın. Sıradaki işlemi takip ediniz

Alarm 3-Aşırı Yük Değeri (kapasitenin %100'ü)

Tekrar **P** tuşuna basın. Ekranda **ALr3** (Alarm 3) görülür. **P** tuşuna basın ekrandaki değeri **ALr3** (Alarm 3) için istenilen değere **↑ ↓** tuşları ile ayarlayın. Sıradaki işlemi takip ediniz

3-Dara Alma İşlemi

Uyarı: Dara alınırken kabin içinin ve üstünün boş olduğundan emin olunuz.!

Tekrar **P** tuşuna basın. Ekranda **tArE**(dara) görülür **P** tuşuna basın, ekranda **no** ibaresi çıkar. **↑** tuşuna basın ekranda **YES** görülür. Tekrar **P** tuşuna basın, ekranda **tArE** ibaresi yanıp sönmeye başlar. İşlem bittikten sonra ekranda **AnL9** görülür.

Uyarı: Eğer Analog çıkış isteniyor ise programdan çıkmadan sıradaki işlemleri takip ediniz.! (madde 4)

Analog değer çıkışı istenmiyor ise **Q** tuşuna basarak programdan çıkınız. Kalibrasyon yapınız (madde 5).

4-Analog Çıkış Değeri

AnL9 ibaresi görüldükten sonra **P** tuşuna basın ekranda görülen değeri analog çıkış için istenen değere **↑ ↓** tuşları ile ayarlayın.

Örnek: 400kg. ayarlandığında cihaz 400kg.da 10V., 200kg.da 5V. çıkış verecektir. Ara yük değerlerinde yazılan yük değerine göre oransal voltaj değeri alınır.

Son olarak **P** tuşuna basılır. Cihaz otomatik olarak programdan çıkacaktır. Kalibrasyon yapınız (madde 5).

5-Manuel Kalibrasyon

P tuşu ve **↑** (yukarı ok) tuşunu birlikte basılı tutun **CAL** ibaresi görülür. **CAL** görüldüğünde basmayı bırakın. **P** tuşuna basın. Ekranda **FULL** görülür. Bu anda kabin içerisine değeri bilinen bir yük konur.

Uyarı: Kabin üzerinde başka yük olmamasına dikkat ediniz.!

P tuşuna basın **FULL** ibaresi yanıp sönmeye başlar, sonrasında ekranda görülen değere **↑ ↓** tuşları ile kabin içerisindeki bilinen yükün kg. değerini girin.

P tuşuna basarak programdan çıkınız. İşleminiz bitmiştir.

Hold Girişi (*Bu özelliği kullanmayacaksanız bağlantı yapmayın*)
Hareket sırasında sensörlerin ölçüm yapmasını engeller. Hareket esnasında HOLD girişine Voltaj (220/24V AC/DC) gelmelidir.


OLS 02/220-H Halata Monte



Mekanik kapasite: 4.000kg./Sensör (Kabin + Yük)


OLS 02/220-H4 Halata Monte

Anahtar No:14

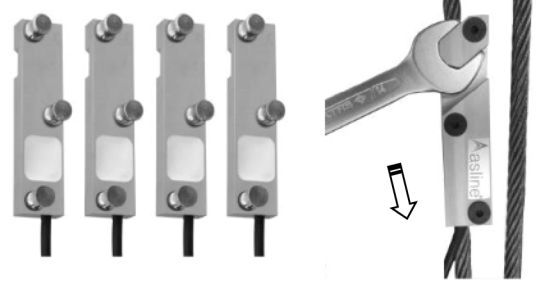

Mekanik kapasite: 1.000kg./Sensör (Kabin + Yük)

OLS 02/220-K Karkas'a (Süspansiyon) Monte

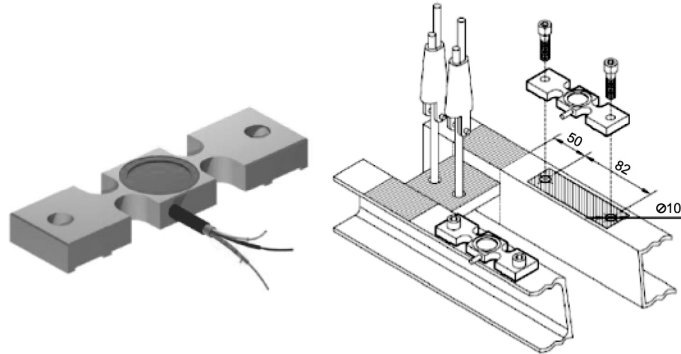

Simeks Elektrik Elektronik Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti.

Ferhatpaşa Mah.Fevzi Çakmak Cad.24.Sok.No:10A

Ataşehir/İstanbul-Türkiye

Tel:+90 216 6616640

info@simekselektrik.com.tr

Fax:+90 216 6616643

www.simekselektrik.com.tr